

⑤	録音ランプ	橙点灯・・音声録音中 橙点滅・・未再生の放送内容が録音されているとき 音声データを更新しているとき 緑点灯・・留守録音設定中 緑点滅・・留守録音を設定中かつ未再生の放送内容が録音されているとき 赤点灯・・録音動作ができないときまたは電池が消耗しているときなどにお知らせするメッセージを出力できないとき
⑥	緊急解除/停止キー	緊急放送受信時の最大音量を解除し、通常の音量に戻します。再生中に押すと、再生を停止します。
⑦	ライトランプ	白点灯・・ライトキーを押したとき 停電の際、電源が乾電池に切り替わったとき ※3 白点滅・・緊急放送を受信中
⑧	ライトキー	ライトを手動で点灯または消灯します。
⑨	再生/次へキー	録音内容を再生します。再生中に押すと、次の放送にスキップします。
⑩	戻るキー	再生中に押すと、放送の頭出しや前の放送に戻ります。 長押しすると、乾電池が消耗したときに鳴る警告音を切り替えることができます。 ・「ポ」と鳴ると、警告音なしになります。 ・「ポポ」と鳴ると、警告を「ピ」音でお知らせします。 ・「ポポポ」と鳴ると、警告を「ピピピ」電池が消耗しています 新しい電池と交換してください」とお知らせします。 (警告音はキー操作で停止し、放送受信後に再鳴音します)

- ※1 乾電池ランプの表示が変わるまでに時間がかかる場合があります。
 ※2 受信ランプが緑点灯時は再生操作ができません。緑点滅時は再生および録音操作ができません。
 ※3 停電や電源コードが抜けたときなど AC から乾電池に電源が切り替わった場合に、一定時間点灯します。

操作のしかた

放送を受信した際に、自動的にスピーカーから音声を出します。受信中に電波の状態が悪くなった場合、その放送が途中で終了することがあります。その後に電波の状態が元に戻れば、次の放送は正常に受信します。

- 準備と確認
 - ・電源スイッチは常に「入」の状態にしてください。
 - ・電源コードは抜かないでください。(乾電池の消耗を防ぐため)
 - ・乾電池は常に入れた状態で使用してください。
- 録音のしかた
 - ・録音は「自動録音」「手動録音」「留守録音」の3種類があります。
 - 自動録音・・・緊急放送などを受信した際、自動的に録音されます。
 - 手動録音・・・放送受信中に録音キーを押すと、その時点から放送が録音されます。
 - 留守録音・・・待ち受け中に録音キーを押すと、「ポ」と音が鳴り、留守録音が設定され、放送が録音されます。
 - ・録音時間は最長で60分です。
 - ・録音できる時間を超過して新しい放送が録音されると最も古い放送から順に上書き消去されます。
 - ・留守録音が設定された状態で、録音キーを押すと、「ポポ」と音が鳴り、留守録音の設定が解除されます。
 - ・いったん録音を開始したら、途中で解除することはできません。
 - ・乾電池動作中に乾電池が消耗しているときは録音できません。
 - ・事前に送信された音声データによる放送も録音することができます。ただし、音声データが更新された際、録音内容が消去される場合があります。
- 再生のしかた


再生	<ul style="list-style-type: none"> ・録音ランプが点滅している際に再生/次へキーを押すと、「ポ」と音が鳴り、最も新しい未再生放送から順に未再生の内容を連続で再生します。 ・再生中は録音ランプが消灯します。 ・各放送の再生開始時には「ポ」と音が鳴ります。 ・未再生の放送をすべて再生すると、「プー」と音が鳴り、待ち受け状態に戻ります。 ・未再生の放送をすべて再生し終わった後に再度再生/次へキーを押すと、最も新しい放送から順に連続で再生します。 ・すべての放送の再生が終了すると、「プー」と音が鳴り、待ち受け状態に戻ります。 ・再生する放送がない場合、「プププ」と音が鳴ります。
次放送にスキップ	再生中に再生/次へキーを押すと、「ポ」と音が鳴り、次の放送にスキップします。
一つ前の放送に戻る	<ul style="list-style-type: none"> ・再生中の放送の冒頭で戻るキーを押すと、「ポポ」と音が鳴り、一つ前の放送に戻って再生を開始します。 ・一つ前の放送がない場合は、再生している放送の最初から再生します。
頭出し	再生中に戻るキーを押すと、「ポ」と音が鳴り、現在再生している放送の最初から再生します。
再生停止	再生中に緊急解除/停止キーを押すと、「プー」と音が鳴り、再生を停止して、待ち受け状態に戻ります。

- ・再生中に放送を受信した場合は、再生を中断して、放送の受信を優先します。

取付金具からの取り外しのしかた (壁面設置)

本製品は、緊急時の持ち出しの他に、乾電池の交換の際などに取り外していただく必要があります。

- ①本体から電源コードを外します。
- ②外部アンテナや外部スピーカーなどを使用しているときは、コード類を外して外します。また、ロッドアンテナを使用している場合は収納します。再び設置する際は、ロッドアンテナやコード類を元に戻す必要があります。
- ③本体を取付金具から外します。少し上に持ち上げると取付金具から本体が外れますので、前方向に引き出します。(右図参照)
- ④電池交換や持ち出しが終了したら、上記①～③の逆の手順で元に戻します。

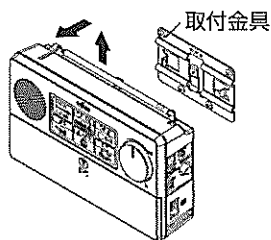

緊急時の持ち出しのしかた

- ①電源スイッチを「入」の状態のまま、電源コードを外します。
 - ・「ピピピピ」電池に切り替わりました コンセントをお確かめください」とお知らせ音が鳴り、ACランプが消え、ライトおよび乾電池ランプが点灯します。
 - ・放送を受信中に電源コードを外した場合、放送を優先しているため、お知らせ音は放送が終了してから鳴ります。
- ②壁面設置時は、上記の「取付金具からの取り外しのしかた(壁面設置)」に従い、本体を取付金具から外せば、持ち出すことができるようになります。

お願い


- ・電源は自動的に内蔵の乾電池に切り替わり、使用することができます。その際は、乾電池ランプが点灯していることを確認してください。

重要

- ・持ち出し先では、ロッドアンテナを必ず伸ばして使用してください。電波の弱い地区などで、電波状況によっては受信できないこともあります。

乾電池の交換のしかた

- ①上記の「取り外しのしかた」に従い、本体を取付金具から外します。
- ②電池ふたの「▼」部分を下に押しながら、ふたを外します。
- ③乾電池を取り外します。
- ④⊕ ⊖の方向を確認し、乾電池を交換します。
- ⑤電池ふたを閉めます。

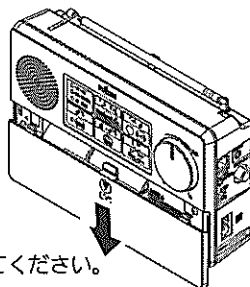

お願い

- ・乾電池の交換は、必ず電源スイッチを「切」にしてから行ってください。
- ・乾電池を交換したら、必ず電源コードを接続し、電源スイッチを「入」にしてください。
- ・使用済みの乾電池を捨てる際には、地域条例に従って処理してください。


重要

- ・乾電池は停電のときなどの非常用です。必ず入れてください。その際、アルカリ乾電池単1形のご使用をおすすめします。
- ・1年に一度は新しい乾電池と取り換えてください。


単1形⇔単2,3形乾電池の切り替えのしかた

本製品は、緊急時の持ち出しの際など、単1形乾電池が入手できない場合に、単2形または単3形乾電池を使用して動作をさせることができます。

- ①「乾電池の交換のしかた」に従い、乾電池を取り外します。
- ②乾電池ケースを左にスライドし、ケースが少し浮いた状態で真上に引いて取り外します。

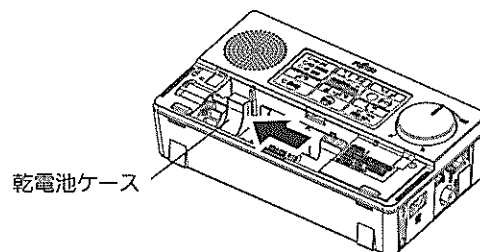


- ③乾電池ケースを矢印の方向に反転させ、電池端子を常に右側にして、元の位置に戻します。

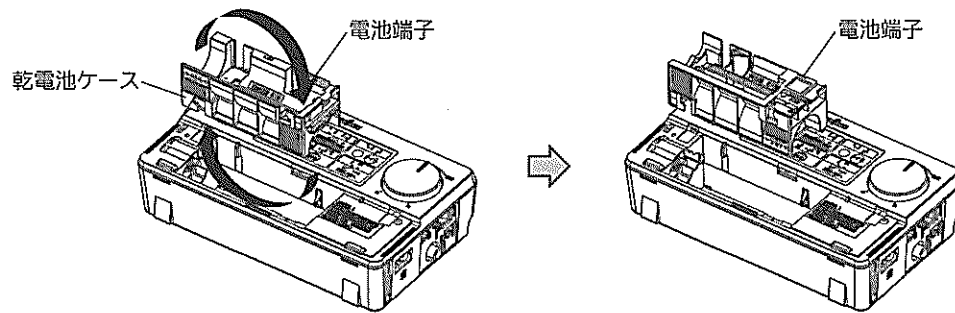

●乾電池ケースの向き

単1形乾電池

単2形乾電池または単3形乾電池

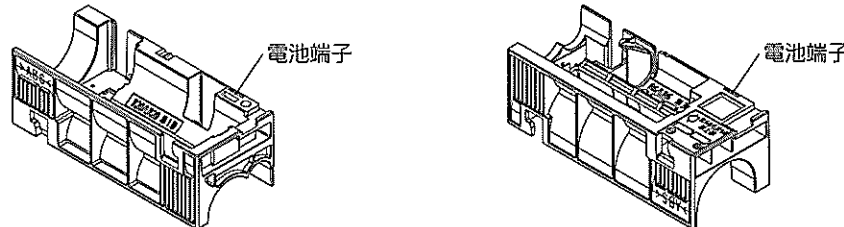


●乾電池の入れかた

単1形乾電池

単2形乾電池

単3形乾電池

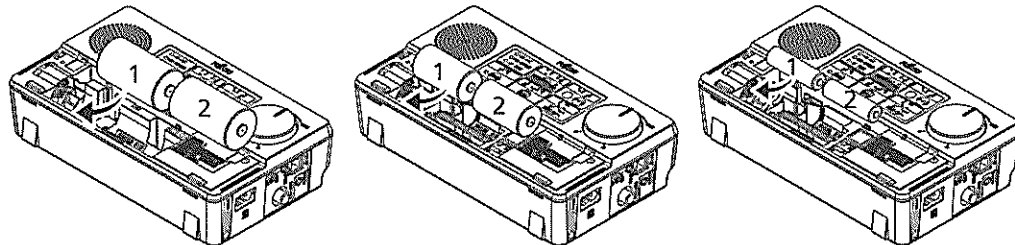

重要

- ・乾電池ケースの反転方向を間違えると電池端子の破損のおそれがあります。

こんなときには

修理を依頼される前に、以下の内容の確認をお願いします。確認を行っても異常が解消されない場合は、自治体へご相談ください。

こんなときには	ここをお確かめください
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ・電源スイッチが「入」になっていますか? ・電源コードが外れていませんか?(AC動作時) ・新しい乾電池が入っていますか?(乾電池動作時)
音が聞こえない 音が小さい	<ul style="list-style-type: none"> ・電源スイッチが「入」になっていますか?(ACランプまたは乾電池ランプが点灯していますか?) ・外部アンテナ端子にケーブルが確実に接続されていますか?(外部アンテナ使用時) ・音量調整ボリュームを左に回しすぎていませんか?
音量調整ボリュームを左に回しきっても音が出る	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品は、誤って音量調整ボリュームを左に回しきった状態でも放送を聞きのがさないように、微小音量が出ます。異常ではありません。
乾電池ランプが「赤点滅」している (乾電池が消耗している、または乾電池が入っていないときに「赤点滅」します) 「ピ」と鳴る、または「電池が消耗しています・・・」と鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ・乾電池が消耗している可能性がありますので、新しい乾電池に交換してください。(電源コードを外した状態で使用した場合、乾電池の消耗が早くなります) ・乾電池が入っていますか?
受信ランプが「赤点滅」している(電波受信状況が低下しているときに「赤点滅」します)	<ul style="list-style-type: none"> ・当初設置した場所から設置場所を変更していませんか?
録音ランプが「赤点灯」している	<ul style="list-style-type: none"> ・自治体へご相談ください。
すべてのランプが点滅を繰り返す	<ul style="list-style-type: none"> ・乾電池が消耗している可能性がありますので、新しい乾電池に交換してください。 ・電源コードが外れていませんか?

仕様

項目	仕様
電源	AC100V
消費電力	5W
受信周波数	60MHz帯
使用温度	0℃～+40℃
スピーカー	出力0.5W インピーダンス8Ω (AC動作時、外部スピーカー未接続時) 乾電池動作時: 出力0.1W
外部スピーカー	出力0.4W インピーダンス8Ω (φ3.5mm ミニジャック) 乾電池動作時: 出力0.1W
使用乾電池	単1形、単2形または単3形いずれか1種類のアルカリまたはマンガン乾電池2本
電池使用時間の目安 (常温にて)	5分動作、55分待ち受けの繰り返しにて約72時間 (アルカリ乾電池 単1形にて)
寸法	幅220mm×高さ130mm×奥行き55mm (突起物を除く)
質量	約850g (電源コード、乾電池を除く)

別売品

- ・取付金具 (壁面設置用)

株式会社 富士通ゼネラル

〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長 3-3-17

7161580013-02